


Типовая монтажная схема

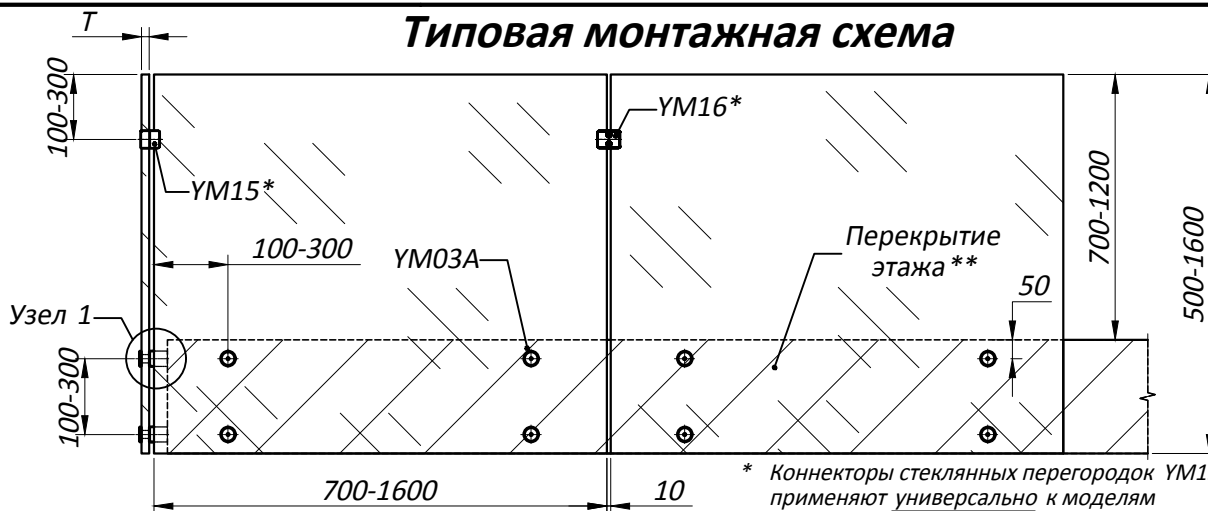

* Коннекторы стеклянных перегородок УМ15 и УМ16 применяют универсально к моделям стеклодержателей-стоек серии УМ и НСД.

** Монтаж стеклодержателей УМ03А производится на деревянное, металлическое или железобетонное строительное основание.

Отверстия и вырезы в стекле

Узел 1
(Типовой узел крепления)

Разрез по стеклу

Разрез по триплексу

