




B13AP KINLONG стеклодержатель

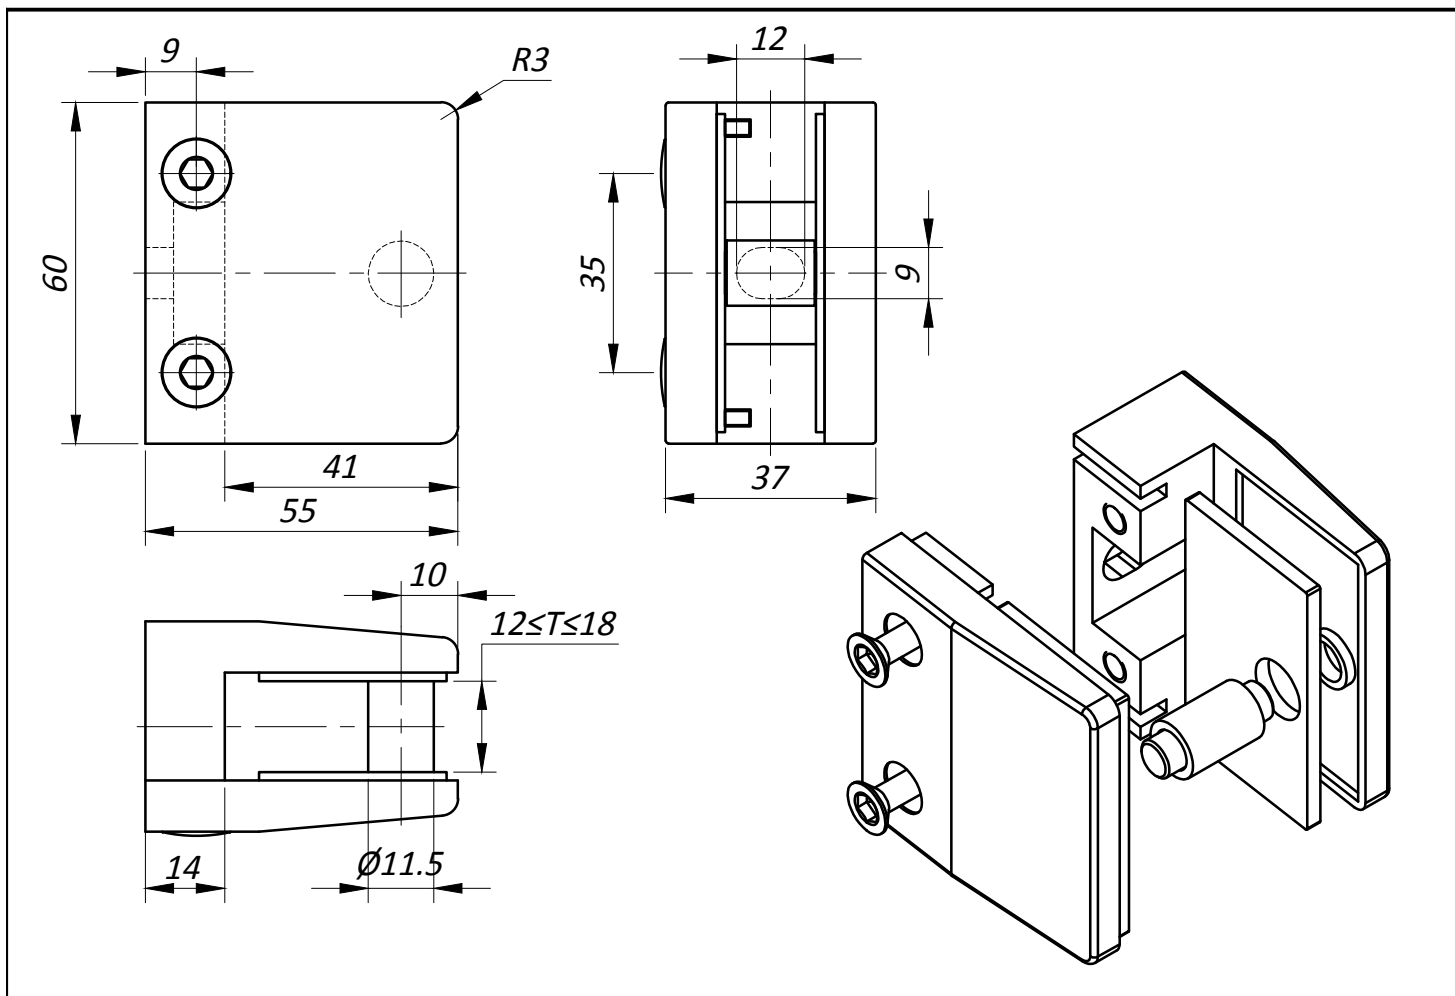


Отверстия и вырезы в стекле

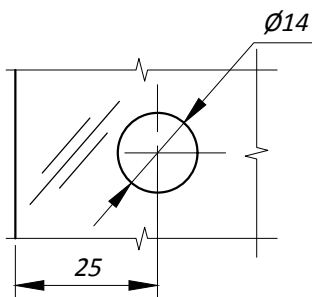


Разрез по стеклу

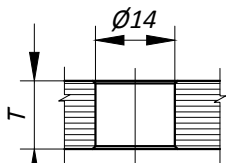

Разрез по триплексу

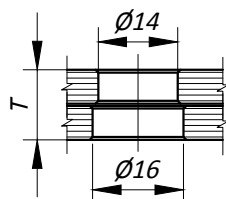

Типовая монтажная схема

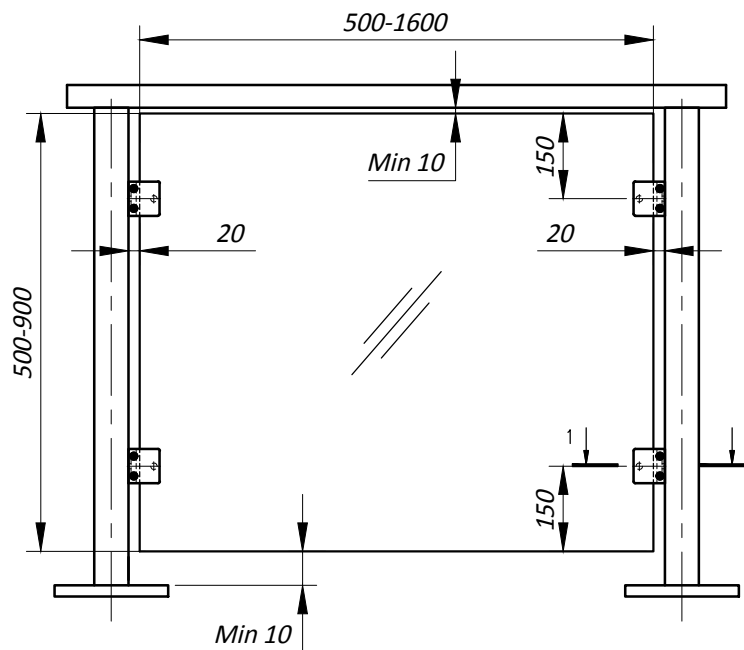

Разрез 1-1

