





WTL250C1

Finish: Mirror or Satin
 Glass Thickness: 8-10mm
 Max Door Weight: 50kg

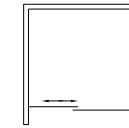

Shower Room System

Shower Room Installation Diagram

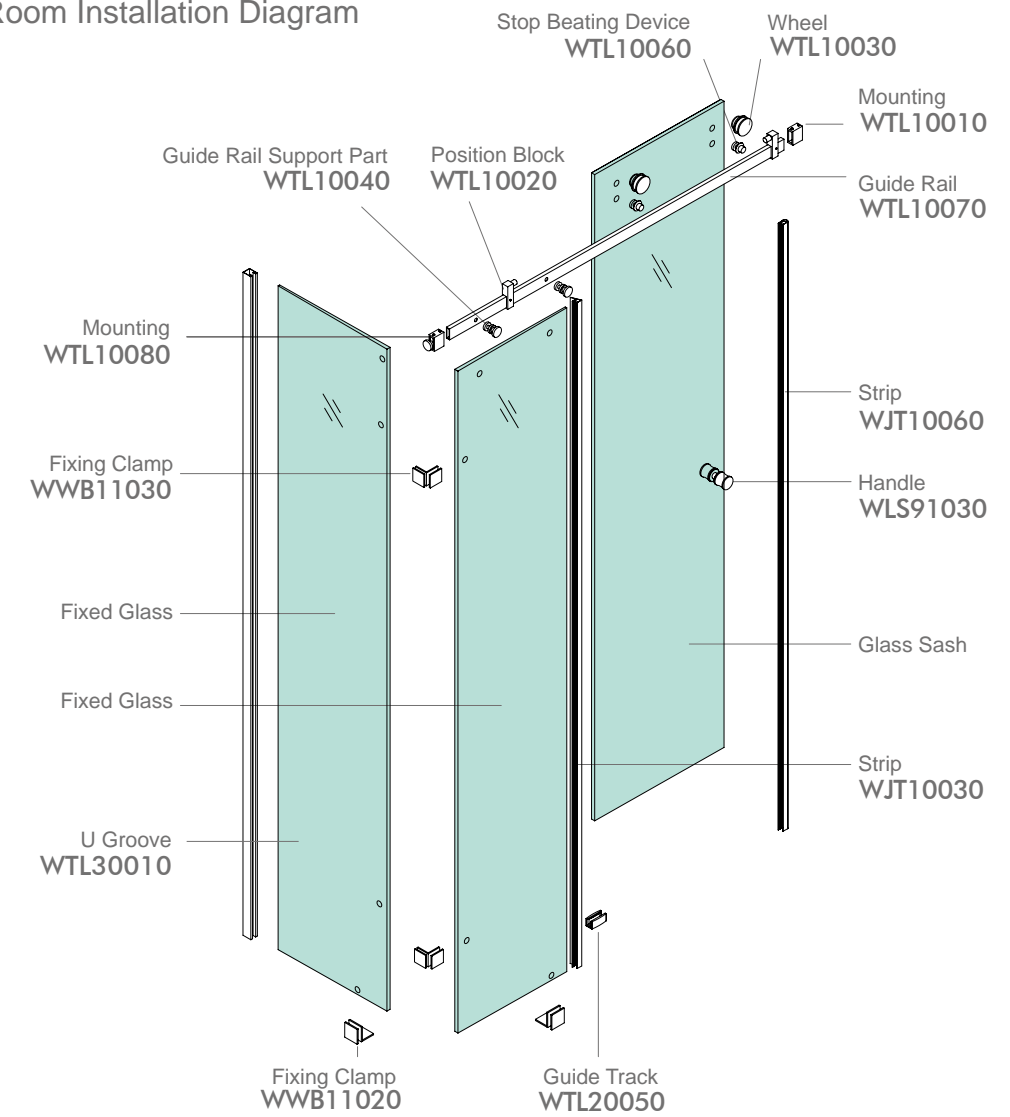


Accessories list

WTL10010 *1	WTL10020 *2	WTL10030 *2	WTL10040 *2	WTL10060 *2	WTL10080 *1	★ WTL10070 *1
WLS91030 *1	WTL20050 *1	WWB11020 *2	WWB11030 *2	◆ WJT10030 *1	◆ WJT10060 *1	WTL30010 *1

★ : Customized Products ◆ : Optional Accessories

KIN LONG Душевая кабина Тип 2.5


Типовая монтажная схема

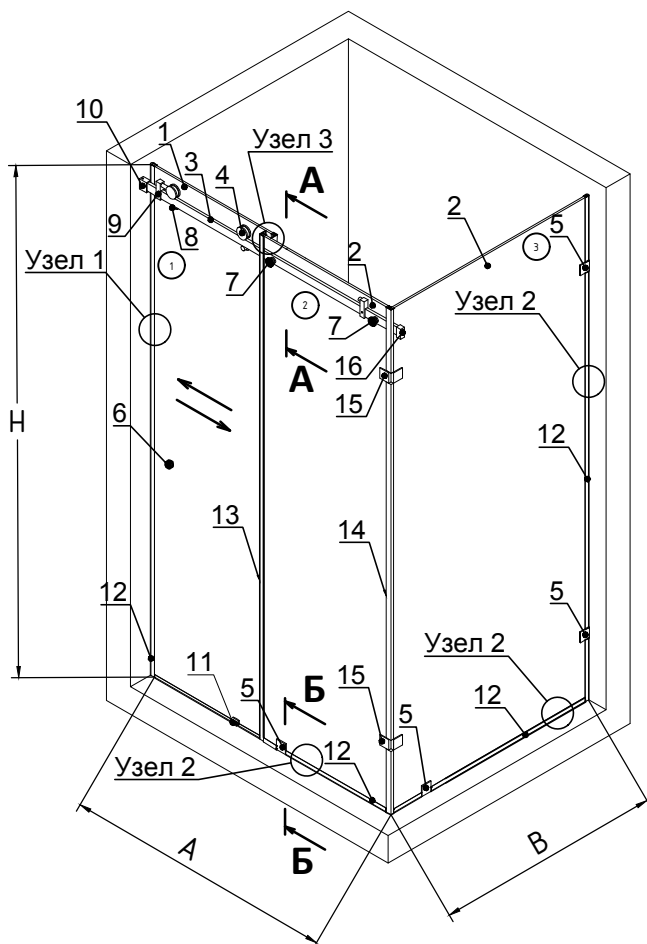


№	Артикул	Наименование	Кол-во
1		Створка из закаленного стекла*	1
2		Заполнение из закаленного стекла*	2
3	WTL10070	Трек направляющий	1
4	WTL10030	Каретка	2
5	WWB11010 WWB11020 WWB11110 WWB11120	Коннектор стена-стекло***	4
6	WLS91010 WLS91030 WLS91040 WLS91060	Ручка knob**	1
7	WTL10040	Крепление трека на стекло	2
8	WTL10060	Ограничитель	2
9	WTL10020	Стопор	2
10	WTL10010	Торцевое крепление трека на стену	1
11	WTL20050	Направляющая двери	1
12	WJT10060	Уплотнитель стекло-стена	2+2
13	WJT10030	Уплотнитель стекло-стекло	2
14	WJT10110	Уплотнитель стекло-стекло	1
15	WWB11030	Коннектор стекло-стекло	2
16	WTL 10080	Торцевое крепление трека на стекло	1

*) Стекло 8, 10 и 12 мм. Монтажные зазоры считать по используемой фурнитуре. Размеры не учитывают возможную неровность стен и пола.
 **) Возможно использовать ручки другого типа, см каталог.
 ***) Внешний вид коннекторов может отличаться, см. каталог.


Монтажные отверстия в стекле под каретку и ограничитель

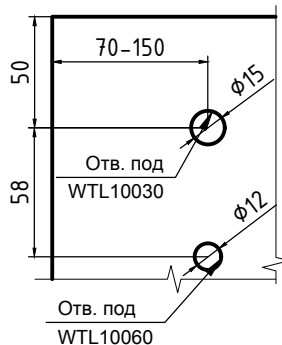


Монтажные отверстия в стекле под коннекторы (кроме WWB11010)

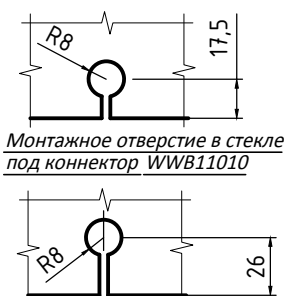


Монтажное отверстие в стекле под крепление трека

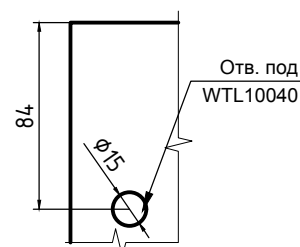


Монтажное отверстие в стекле под крепление трека с торцевой стороны

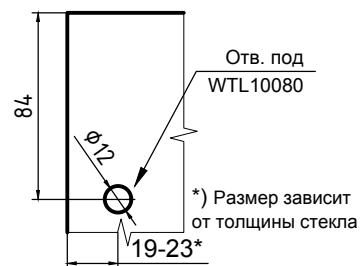

Монтажное отверстие в стекле под ручку

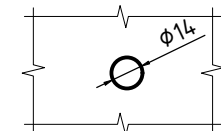


Монтажные отверстия в стекле под коннекторы WWB11030

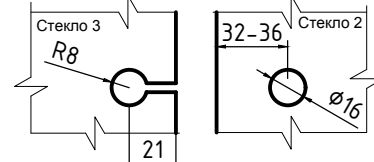


Узел 3




Узел 1

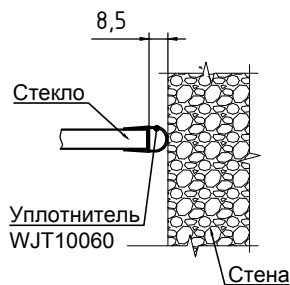


Узел 2

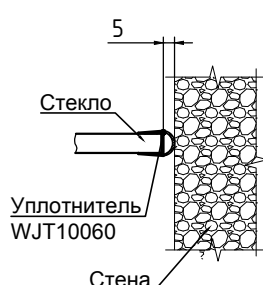

А-А

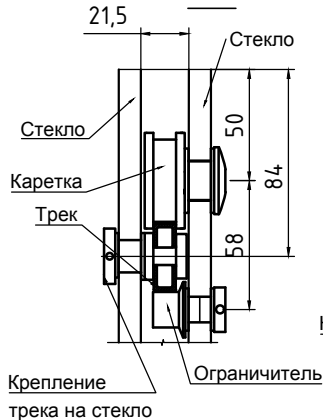


Б-Б

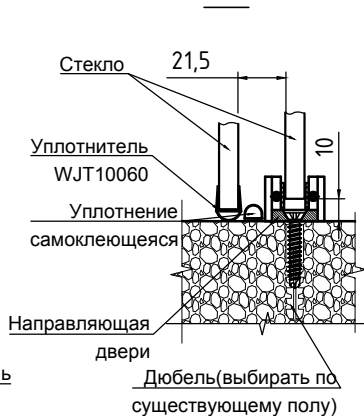


KIN LONG Душевая кабина Тип 2.5

Душевая кабина в плане

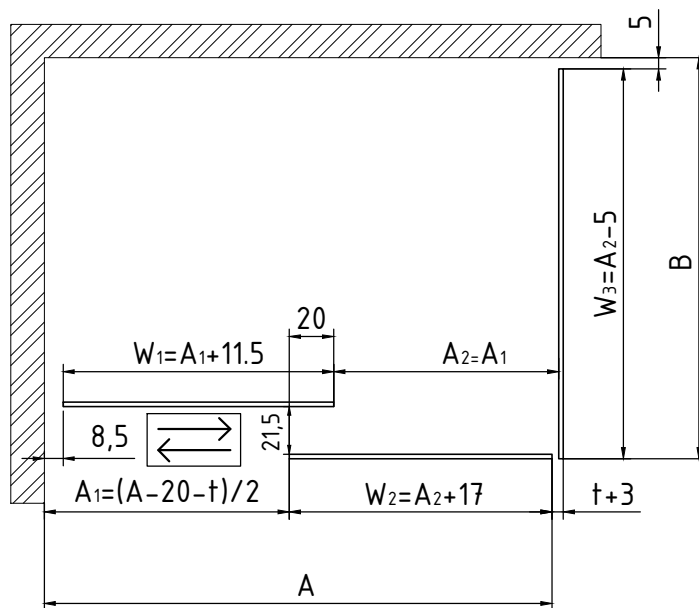


- H - высота перегородки
- A - ширина фронтальной части
- B - ширина правой боковой части
- A₁ - ширина раздвижной створки
- A₂ - ширина глухой части
- W₁ - ширина стекла 1
- W₂ - ширина стекла 2
- W₃ - ширина стекла 3
- H₁ - высота стекла 1
- H₂ - высота стекла 2
- H₃ - высота стекла 3
- t - толщина стекла

Стекло 1

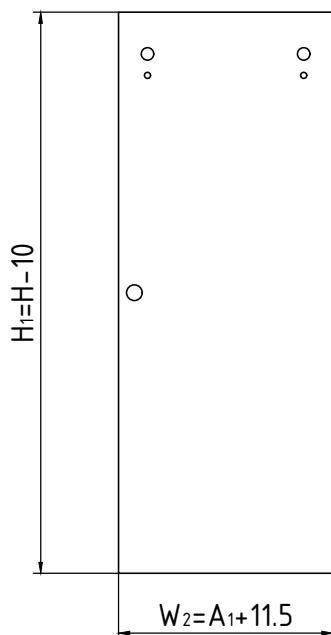

Стекло 2

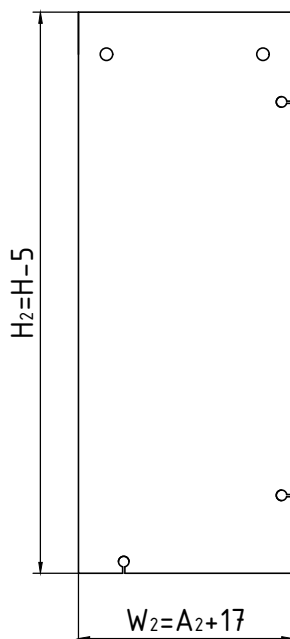

Стекло 3

